GT-C6112

Kasutusjuhend

SAMSUNG

Juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi. Kiireks alustamiseks vaadake peatükke „Mobiiltelefoni tutvustus”, „Mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistus” ning „Põhiliste funktsioonide kasutamine”.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

► Vt – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ► lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12)

→ Seejärel – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks „Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo sõnum**” (tähendab, et peate valima **Sõnumid** ja seejärel **Loo sõnum**)

[ ] Nurksulud – telefoni klahvid ja nupud, näiteks [☎] (tähendab toiteklahvi / menüüst väljumise klahvi)

< > Noolsulud – valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks <**OK**> (tähendab valikuklahvi **OK**)

Teave autoriõiguse kohta

Kõikide seadmes sisalduvate tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk. Bluetooth QD ID: B015813
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärk.
- Windows Media Player® on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk.

CE 0168

Sisukord

Ohutus- ja kasutusteave 1
Ohutusnõuded 1
Ohutusabinõud 4
Oluline kasutusteave 6

Mobiiltelefoni tutvustus 12
Lahtipakkimine 12
Telefoni kujundus 13
Klahvid ja nupud 14
Ekraan 15
Ikoonid 16

Mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistus 17
SIM-kaardi ja aku paigaldamine 17
Aku laadimine 19
Mälukaardi paigaldamine (valikuline) 20
Käepaela kinnitamine (valikuline) 21

Põhiliste funktsioonide kasutamine 22
Telefoni sisse- ja väljalülitamine 22
Juurdepääs menüüdele 23
Nutika avaekraani kasutamine 24
Telefoni kohandamine 25
SIM-kaartide haldamine 28
Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine 29
Sõnumite saatmine ja vaatamine 30
Kontaktide lisamine ja otsimine 32
Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine 33
Veebibrauser 36
Täpsemate funktsioonide kasutamine 38
Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine 38
Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine 41
Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine 42
Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine 44
Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine 47
Tööriistade ja rakenduste kasutamine 51
Bluetoothi funktsiooni kasutamine 51
Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine 53
Võltskõnede tegemine 54
Häälmemode salvestamine ja esitamine 55
Piltide redigeerimine 55
Piltide printimine 57
Fotode ja videoklippide vaatamine veebis 58

Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine 58
Maailmakellade loomine ja vaatamine 59
Alarmide määramine ja kasutamine 60
Kalkulaatori kasutamine 60
Valuutade või mõõtühikute teisendamine 61
Taimeri seadistamine 61
Stopperi kasutamine 61
Uue ülesande loomine 62
Tekstimemo loomine 62
Kalendri haldamine 62
Andmete varundamine 63

Tõrkeotsing ..... a

Register ..... d

Ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusevastaste olukordade ärahoidmiseks ja seadme töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.

Ohutusnõuded

WARNING

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Paigutage telefon ja kõik tarvikud nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Liigselt valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist. Enne kõrvaklappide sisselülitamist heliallikasse keerake heli alati vaiksemaks ning kasutage vestluse või muusika kuulamiseks võimalikult madalat helitugevust.

Olge mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel ettevaatlik

Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ja tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid tulle. Kasutatud akude või telefonide äraviskamisel järgige kõiki kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

WARNING

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoni, selle osade või tarvikutega.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Telefoni kasutades ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

Ärge kasutage telefoni, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas või akrüülklaas võib vigastada teie käsi ja nägu. Tooge oma telefon ekraani väljavahetamiseks Samsungi teeninduskeskusse. Hooletu käsitsemise tulemusena tekkinud kahjustused tühistavad tooja garantii.

Ohutusabinõud

CAUTION

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel käed-vabad tarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki mobiiltelefoni kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada seadme kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C / 32 °F või üle 45 °C / 113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge võtke telefoni osadeks lahti – see võib põhjustada elektrilöögi.
- Ärge laske telefonil märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi ja muudavad telefoni sees asuva veekahjustuse indikaatori värvi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ja ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Kui teie telefonil on kaamera või valgustus, ärge kasutage seda laste ega loomade silmade läheduses.
- Kokkupuude magnetväljadega võib kahjustada teie telefoni ja mälukaarte. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma telefonil kokku puutuda magnetväljaga – nii saate sellest pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid ja muud meditsiiniseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades telefoni remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kadumise ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiiltelefone, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 W/kg.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,447 W/kg. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse, patendi, kaubamärgi ja/või muude intellektuaalomandi seadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD."

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Mobiiltelefoni tutvustus

Selles peatükis saate teada oma telefoni kujundusest, klahvidest, ekraanist ja ikoonidest.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed.

- Mobiiltelefon
- Aku
- Reisiadapter (laadija)
- Kasutusjuhend

- Telefoniga kaasasolevad esemed võivad erineda sõltuvalt teie riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest. Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale lisatarvikuid.
- Kaasasolevate lisatarvikute kasutamisel saavutate oma telefoni parima töötamise.

Telefoni kujundus

Telefoni esiküljel on järgmised klahvid, nupud ja funktsioonid.

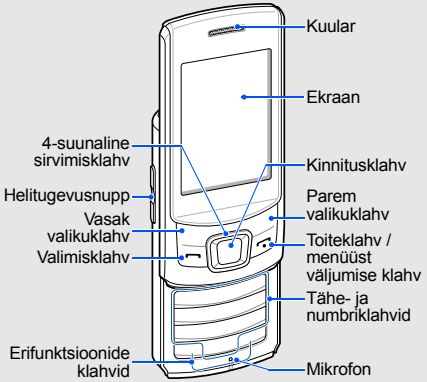

Telefoni tagaküljel on järgmised nupud ja funktsioonid.

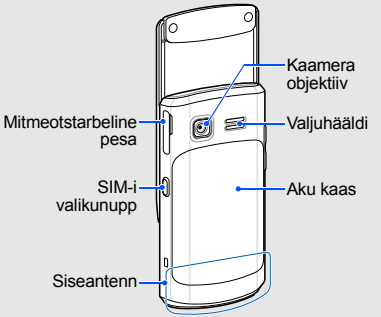

Saate telefoni klahvid lukustada, et vältida soovimatute funktsioonide käivitamist. Klahvide lukustamiseks vajutage **<Ava>** → kinnitusklahvi.

Klahvid ja nupud

Klahv/nupp	Funktsioon
Valiku-klahvid	Ekraani allosas näidatud toimingute tegemine
4-suunaline sirvimine	Ooterežiimis kasutaja määratud menüüdesse sisenemine (sõltuvalt teenusepakkujast võivad eelmääratud menüüd erineda); menüüvalikute sirvimine
Kinnita-mine	Ooterežiimis veebibrauseri käivitamine või menüürežiimi sisenemine (sõltuvalt teie teenusepakkujast või piirkonnast võib klahv toimida erinevalt); esiletõstetud menüüvaliku valimine või sisestuse kinnitamine

Klahv/nupp	Funktsioon
Valimine	Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomine
Toide/ menüüst väljumine	Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis sisestuse tühistamine ning telefoni tagasi ooterežiimi viimine
Tähed/ numbrid	Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamine; ooterežiimis kõnepostile ligipääsemiseks vajutage ja hoidke all [**1**], rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [**0**]

Klahv/nupp	Funktsioon
Erifunkt-sioonid	Erisümbolite sisestamine või erifunktsioonide sooritamine; ooterežiimis vaikse profiili aktiveerimiseks ja desaktiveerimiseks vajutage ja hoidke all [#]; numbrite vahele pausi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [*]
Heli-tugevus	Helitugevuse reguleerimine
SIM-i valik	Helistamisel või sõnumite saatmisel SIM-kaartide vahel ümberlülitumine; ooterežiimis SIM-kaartide vahel ümberlülitumine; juurdepääs SIM-kaardi haldusele (vajutage ja hoidke all)

Ekraan

Teie telefoni ekraanil on kolm piirkonda.

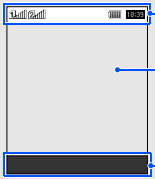

Ikoonide riba

Kuvab mitmesuguseid ikoone

Teksti ja graafika piirkond

Kuvab sõnumeid, juhendeid ning teie sisestatud teavet

Valikuklahvide riba

Kuvab mõlemale valikuklahvile määratud hetkefunktsiooni

Ikoonid

Tutvuge ekraanil kuvatavate ikoonidega.

Ikoon	Tähendus
	SIM-kaart ja signaali tugevus
	Kõne on pooleli
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiveeritud
	GPRS-võrgu olek
	EDGE-võrgu olek
	Veebi sirvimine
	Ühenduse loomine kaitstud veebilehega
	Kõnede suunamine on aktiveeritud
	Sünkroonitud personaalarvutiga
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)

Ikoon	Tähendus
	Bluetooth on aktiveeritud
	Alarm on aktiveeritud
	Mälukaart on sisestatud
	Muusika taasesitus on pooleli
	Muusika taasesitus on peatatud
	FM-raadio on sees
	Uus tekstsõnum
	Uus multimeediumsõnum
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase
09:05	Praegune kellaaeg

Mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistus

Telefoni esmakordsel kasutamisel alustage selle kokkupanemise ja seadistamisega.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate te SIM-kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning valikulised teenused.

SIM-kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.

1. Eemaldage aku kaas.

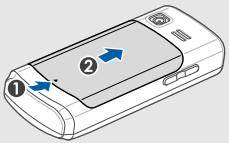

Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all [ ], et seda välja lülitada.

2. Paigaldage SIM-kaart.
   Teie telefonil on kaks SIM-kaardi pesa, et saaksite samaaegselt kasutada kahte SIM-kaarti ja nende vahel ümber lülituda.
   ▶ lk 28

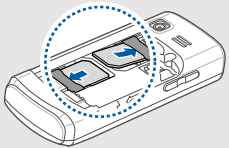

- Paigaldage kaart nii, et kullavärvi kontaktid jääksid seadme poole.
- Kui te SIM-kaarti ei paigalda, saate kasutada telefoni võrguühendust mittevajavaid teenuseid ja mõnesid menüüsid.

3. Paigaldage aku.

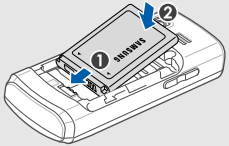

4. Paigaldage aku kaas tagasi.

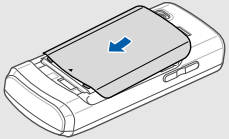

Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

1. Avage telefoni küljel asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.
2. Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

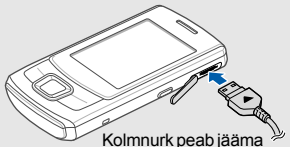

Kolmnurk peab jääma telefoni esikülje poole

CAUTION Laadija valesti ühendamine võib põhjustada telefonile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusega tekitatud kahjustused muudavad garantii kehtetuks.

3. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
4. Kui aku on täielikult laetud (ikoon ei liigu enam), eraldage laadija vooluvõrgust.
5. Eraldage laadija telefonist.
6. Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.

Teave tühja aku indikaatori kohta

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige aku.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Kui soovite salvestada täiendavaid multimeediumfaile, peate sisestama mälukaardi. Teie telefon toetab microSD™ või microSDHC™ mälukaarte suurusega kuni 8 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Kui vormindate mälukaardi arvutis, ei pruugi see telefoniga ühilduda. Vormindage mälukaarti ainult telefonis.

1. Eemaldage aku kaas.
2. Avage mälukaardi kaas.

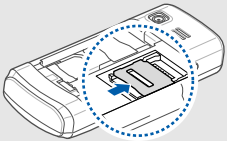

3. Tõstke mälukaardi kaant ja paigaldage mälukaart pessa nii, et etiketiga pool jääks ülespoole.

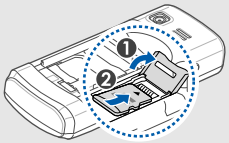

4. Sulgege mälukaardi kaas.

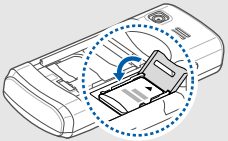

5. Lukustage mälukaardi kaas.

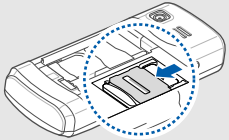

6. Paigaldage aku kaas tagasi.

Mälukaardi eemaldamiseks peate eemaldama esmalt aku kaane ning siis avama ja tõstma mälukaardi hoidiku üles ning seejärel tõmbama kaardi pesast välja.

Käepaela kinnitamine (valikuline)

1. Eemaldage aku kaas.
2. Libistage käepael läbi pilu nii, et see haakuks üle väikese konksu.

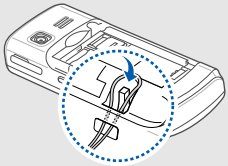

3. Paigaldage aku kaas tagasi.

Põhiliste funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni põhilisi funktsioone.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke all [☎].
2. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>.
3. Vajutage <**OK**>.
4. SIM-kaardile nime ja ikooni määramiseks vajutage <**Järgmine**>.
5. Määrake SIM1-kaardile nimi ja vajutage <**Järgmine**>.
6. Määrake SIM1-kaardile ikoon ja vajutage <**Järgmine**>.

7. Korrake samme 4–6, et määrata nime ja ikooni SIM2-kaardile.
8. Vajutage <**Järgmine**> → <**OK**>.

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülalolevat sammu 1.

Ühenduseta profiili aktiveerimine

Aktiveerides ühenduseta profiili, saate kasutada oma telefoni võrguühenduseta teenuseid piirkondades, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites ja haiglates).

Ühenduseta profiili aktiveerimiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Heliprofiilid** → **Ühenduseta**.

Järgige kõiki ametnike poolt välja pandud hoiatusi ja juhiseid, kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud.

Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüdele juurdepääsuks tehke järgmist.

1. Menüürežiimi avamiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**>.

   Sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast on võimalik, et peate menüürežiimi avamiseks vajutama kinnitusklahvi. Kui kasutate nutikat avaekraani, ei saa te menüürežiimi avamiseks kasutada kinnitusklahvi.

2. Menüü või valikuni kerimiseks kasutage sirvimisklahvi.
3. Esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**>, <**OK**> või kinnitusklahvi.
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>; ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

Nutika avaekraani kasutamine

Ekraan võimaldab teil avada lemmikrakendusi ja kontakte ning vaadata lähenevaid sündmusi või ülesandeid. Te saate kohandada nutikat avaekraani, et see vastaks teie eelistustele ja vajadustele.

Nutika avaekraani kohandamine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan** → **Nutikas avaleht**.
2. Kerige valikuni **Nutikas ooterežiim**.
3. Vajutage <**Muuda**>.
4. Valige üksused, mida soovite kuvada nutikal avaekraanil.
5. Vajutage <**Valikud**> → <**Salvesta**> → <**Määra**>.

Saate muuta ooteekraani stiili. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan** → **Nutikas avaleht** ja kerige vasakule või paremale soovitud stiilini.

Juurdepääs nutika avaekraani üksusteni

Vajutage sirvimisklahvi, et kerida nutikal avaekraanil läbi üksuste ja vajutage kinnitusklahvi, et üksust valida. Saadaval on järgmised üksused.

- **Otseteede tööriistariba**: juurdepääs teie lemmikrakendustele. Saate kohandada vastavalt soovile otseteede tööriistariba. ▶ Otseteede tööriistariba kohandamine
- **Minu sõbrad**: juurdepääs kontaktidele, kes on salvestatud lemmiknumbrite loendisse (▶ lk 41). Kui olete kontakti valinud, saate sellele kontaktile helistada või saata sõnumi või e-kirja.
- **PIM-i tiksuja**: juurdepääs lähenevatele kalendrisündmustele ja -ülesannetele.
- **Kaksikkell**: saate vaadata kellaaega oma ajavööndis ja ka teistes. ▶ lk 59
- **Üksik kell**: saate vaadata praegust kellaaega ja kuupäeva.

Otseteede tööriistariba kohandamine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan** → **Nutikas avaleht**.
2. Kerige valikuni **Nutikas ooterežiim** (vajadusel).
3. Vajutage <**Muuda**>.
4. Kerige valikuni **Otseteede tööriistariba** ja vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri otseteid**.
5. Valige menüü, mida soovite muuta või tühi asukoht ning seejärel valige **Redigeeri**.
6. Valige soovitud menüüd.
   Alammenüüde valimiseks vajutage <**Valikud**> → **Ava** (vajadusel).
7. Vajutage <**Salvesta**> või vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Telefoni kohandamine

Saavutage rohkem kohandades oma telefoni, et see vastaks teie eelistustele.

Klahvitoonide helitugevuse reguleerimine

Ooterežiimis vajutage helitugevusnuppu üles või alla, et reguleerida klahvitooni helitugevust.

Vaikse profiili aktiveerimine ja desaktiveerimine

Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [#], et vaigistada või taastada telefoni helid.

Telefoni profiili määramine

Aktiivse profiili helina vahetamiseks tehke järgmist.

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Heliprofiilid**.
2. Kerige praegu kasutatava profiilini.

Vaikse, ühenduseta või koosoleku profiili kasutamisel ei saa helinat vahetada.

3. Vajutage <**Muuda**>.
4. Kerige vasakule või paremale SIM-kaardini (vajadusel).
5. Valige **Häälkõne helin**.
6. Valige helina kategooria → helin.

Muu profiili aktiveerimiseks valige see loendist.

Telefoni profiili loomiseks tehke järgmist.

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Heliprofiilid**.
2. Kerige kasutajaprofiilini ja vajutage <**Muuda**>.
3. Kohandage heliseadeid vastavalt soovile.

Taustpildi valimine (ooterežiimi)

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan** → **Taustpilt**.
2. Valige SIM-kaart (vajadusel).
3. Valige pilt.

Ekraani teema valimine

Teema valimiseks tehke järgmist.

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan** → **Teema**.
2. Kerige teemani ja vajutage <**Määra**>.
3. Valige SIM-kaart (vajadusel).

Teema loomiseks ja rakendamiseks tehke järgmist.

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan** → **Teema** → **Loo uus**.
2. Kohandage teemat vastavalt soovile järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid.
3. Kui olete lõpetanud, sisestage teemale nimi ning vajutage <**Salv.**>.
4. Teema rakendamiseks vajutage <**Jah**>.

Kui valite tervele teemale sama värvi, ei ole teil võibolla võimalik ekraani tuvastada.

Menüü otseteede määramine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefon** → **Otseteed**.
2. Valige otseteeks kasutatav klahv.
3. Valige menüü, mida soovite otseteeklahvile määrata.

Kui kasutate nutikat avaekraani, ei tööta sirvimisklahvid otseteedena.

Telefoni lukustamine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Telefon** → **Telefonilukk**.
2. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
3. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.

- Kui avate esimest korda menüü, mis nõuab parooli, palutakse teil luua ja kinnitada parool.
- Samsung ei vastuta illegaalse tarkvara kasutamisest tingitud paroolide ja isikliku teabe kadumise ega muude kahjustuste eest.

Prügikasti kasutamine

Prügikasti abil saate kustutatud andmeid, näiteks sõnumeid, kontakte ja ülesandeid säilitada, mitte ei pea neid jäädavalt kustutama. Hiljem saate andmeid taastada või tühjendada prügikasti jäädavalt.

Prügikasti avamiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Prügikast**.

SIM-kaartide haldamine

Teie telefon toetab kaksik-SIM-kaardi režiimi, mis võimaldab teil kasutada samaaegselt kahte SIM-kaarti ilma, et peaksite neid telefonis vahetama. Tutvuge, kuidas valida vaikimisi SIM-kaarti ja seadistada SIM-kaardi seadeid.

Vaikimisi SIM-kaardi valimine

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [⊞].
2. Valige **Võrk**.
3. Kerige alla valikuni **Vaikevõrk** ja vajutage <**Muuda**> → <**Jah**>.
   Teie telefon taaskäivitub automaatselt.

SIM-kaartide automaatne vahetamine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **SIM-kaartide haldus** → **SIM-i automaatne vahetus**.
2. Vajutage <**Muuda**>.
3. Valige SIM-kaart.
4. Määratlege ajakava, millal SIM-kaart aktiveeritakse ja vajutage <**Salvesta**>.

SIM-kaartide nimede ja ikoonide muutmine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **SIM-kaartide haldus** → **Registreerige kaart**.
2. Valige SIM-kaart.
3. Valige **Kaardi nimi** ja muutke SIM-kaardi nime ning seejärel vajutage kinnitusklahvi.
4. Valige **Ikoon** ja muutke SIM-kaardi ikooni ning seejärel vajutage kinnitusklahvi.

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas helistada ja vastata kõnedele ning kasutada põhilisi kõnefunktsioone.

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage kõne ajal kinnitusklahvi.
2. Tagasi kuularisse lülitumiseks vajutage uuesti kinnitusklahvi.

Kasutades valjuhääldifunktsiooni kärarikkas keskkonnas, võib teil olla raske kuulda oma kõnesid. Parema kvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti mitmeotstarbelise pesaga, saate helistada ja vastata kõnedele.

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage ja hoidke peakomplektil olevat nuppu all.
- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu.
- Kõne lõpetamiseks vajutage ja hoidke peakomplektil olevat nuppu all.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas saata ja vaadata tekstsõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) ja e-kirju.

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo sõnum**.
2. Sisestage adressaadi number ja kerige alla.
3. Sisestage sõnumi tekst. ▶ lk 30
   Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 5. sammu juurde.
   Multimeediumi lisamiseks jätkake 4. sammuga.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa multimeedium** ja lisage üksus.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage kinnitusklahvi.

E-kirja saatmine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo e-kiri**.
2. Sisestage teema ja kerige üles.
3. Sisestage e-posti aadress ja kerige alla sõnumi väljani.
4. Sisestage e-kirja tekst.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Manusta üksused** ja manustage fail (vajadusel).
6. Sõnumi saatmiseks vajutage kinnitusklahvi.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamisel saate muuta tekstisisestusrežiimi:

- T9- ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumiseks vajutage ja hoidke all [#]. Sõltuvalt riigist võib olla saadaval teie emakeelne sisestusrežiim.
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimile lülitumiseks vajutage [#].

- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage [∗].
- Sisestusrežiimi valimiseks või sisestuskeele muutmiseks vajutage ja hoidke all [∗].

Teksti sisestamiseks kasutage üht järgnevatest režiimidest.

Režiim	Funktsioon
ABC	Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.
T9	1. Vajutage vastavaid klahve, et sisestada terve sõna. 2. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks [**0**]. Kui ei kuvata õiget sõna, valige alternatiivsõna kuvatavast loendist.
Number	Numbri sisestamiseks vajutage vastavat klahvi.
Sümbol	Sümboli sisestamiseks vajutage vastavat klahvi.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige e-posti konto.
3. Vajutage <**Laadi alla**>.
4. Valige e-kiri või selle päis.
5. Kui valisite päise, vajutage e-kirja sisu vaatamiseks <**Valikud**> → **Taasta.**

Kontaktide lisamine ja otsimine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoniraamatu põhilisi funktsioone.

Uue kontakti lisamine

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Lisa telefoniraamatusse** → mälu asukoht (telefon, SIM1 või SIM2) → **Loo kontakt**.
3. Valige numbri tüüp (vajadusel).
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu vajutage <**Valikud**> → **Salvesta** või vajutage kinnitusklahvi.

Kontakti otsimine

1. Menüürežiimis valige **Tel.raamat**.
2. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
3. Valige otsinguloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, võite:

- kontaktile helistada, vajutades [ ];
- kontaktandmeid muuta, vajutades kinnitusklahvi.

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas teha ja vaadata fotosid ning videoid.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks valige menüürežiimis **Kaamera**.
2. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
   - Eelvaate ekraani vahetamiseks vajutage ülemist sirvimisklahvi (▭).
   - Heleduse reguleerimiseks vajutage vasakut või paremat sirvimisklahvi (◿ või ◸).
   - Viivituse muutmiseks vajutage alumist sirvimisklahvi (⏲).
   - Lähemale või kaugemale suumimiseks vajutage helitugevusnuppu.
3. Pildistamiseks vajutage kinnitusklahvi. Foto salvestatakse automaatselt.

Fotode vaatamiseks vajutage pärast pildistamist <**Kuva**>.

Fotode vaatamine

Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Pildid** → fotofail.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks valige menüürežiimis **Kaamera**.
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [**1**].
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate salvestada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
   - Eelvaate ekraani vahetamiseks vajutage ülemist sirvimisklahvi (▭).

- Heleduse reguleerimiseks vajutage vasakut või paremat sirvimisklahvi (◿ või ◹).
- Viivituse muutmiseks vajutage alumist sirvimisklahvi (🐢).
- Lähemale või kaugemale suumimiseks vajutage helitugevusnuppu.

4. Salvestamise alustamiseks vajutage kinnitusklahvi.
5. Salvestamise lõpetamiseks vajutage <**Lõpeta**>.

   Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Videoklippide vaatamiseks valige pärast salvestamist <**Kuva**>.

Videoklipi vaatamine

Videoklippide vaatamiseks kasutage üht järgmistest viisidest.

- Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Videod** → videofail.
- Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Videomängija** → videofail.

Muusika kuulamine

Tutvuge, kuidas kuulata muusikat MP3-mängija või FM-raadioga.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. Raadio käivitamiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Automaatse häälestamise alustamiseks vajutage <**Jah**>.

Raadio otsib ja salvestab saadaolevad jaamad automaatselt.

Kui lülitate FM-raadio esimest korda sisse, palutakse teil alustada automaatset häälestamist.

5. FM-raadio juhtimiseks kasutage järgmisi klahve ja nuppe.

Klahv/nupp	Funktsioon
Kinnitamine	FM-raadio sisse- või väljalülitamine
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimine	• Vasakule/Paremale: raadiojaama automaatne häälestamine • Üles/Alla: lemmikute loendisse salvestatud raadiojaama valimine ▶ lk 50

Kui soovite saada teavet kuulatava laulu kohta, vajutage <**Valikud**> → **Otsi muusikat**. ▶ lk 50

Muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisega oma telefoni või mälukaardile.

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ▶ lk 36
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. ▶ lk 47
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ▶ lk 52
- Mälukaardile kopeerimine. ▶ lk 47
- Windows Media Player 11-ga sünkroonimine. ▶ lk 47

Pärast muusikafailide edastamist oma telefoni või mälukaardile tehke järgmist.

1. Menüürežiimis valige **Muusika** → **Raamatukogu**.

2. Valige muusika kategooria → muusikafail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve ja nuppe.

Klahv/nupp	Funktsioon
Kinnitamine	Taasesituse peatamine või jätkamine
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimine	• Vasakule: taasesituse uuesti alustamine; eelmisele failile liikumine (vajutage 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Paremale: järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Üles: esitusloendi avamine • Alla: taasesituse lõpetamine
[1]	Esitatavale loole hinnangu andmine
[2]	Heliefekti muutmine
[3]	Juhuesituse režiimi aktiveerimine
[4]	Kordusrežiimi muutmine
[5]	Kesta tüübi valimine

Veebibrauser

Tutvuge, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas muuta neid järjehoidjateks.

- Veebi kasutamine ja meediumi allalaadimine võib olla tasuline.
- Brauseri menüü võib sõltuvalt teenusepakkujast olla teisiti tähistatud.
- Sõltuvalt piirkonnast ei pruugi mõned teenused olla saadaval.

Veebilehtede sirvimine

1. Teie teenusepakkuja kodulehe avamiseks valige menüürežiimis **Internet**.
2. Valige SIM-kaart (vajadusel).
3. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi klahve.

Klahv	Funktsioon
Sirvimine	Veebilehel üles või alla liikumine
Kinnitamine	Üksuse valimine
<Tagasi>	Eelmisele leheküljele naasmine
<Valikud>	Brauseri valikute loendi avamine

Teie lemmikveebilehtede muutmine järjehoidjateks

1. Menüürežiimis valige **Internet**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Järjehoidjad**.
3. Kerige vasakule või paremale SIM-kaardini (vajadusel).
4. Vajutage **<Lisa>**.
5. Sisestage lehekülje pealkiri ja veebiaadress (URL).
6. Vajutage kinnitusklahvi.

Sisu allalaadimine veebist

1. Menüürežiimis valige **Allalaad**.
2. Kerige vasakule või paremale SIM-kaardini (vajadusel).
3. Valige menüü vastavalt allalaaditava sisu tüübile.
4. Leidke helin, pilt, mäng või video ning laadige see oma telefoni alla.

Täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge telefoni täiendavate helistamis-võimalustega.

Vastamata kõnede vaatamine ja neile tagasi helistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõnele tagasi helistamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage <**Ava**>.
2. Kerige vastamata kõneni, millele soovite tagasi helistada.
3. Numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Viimati valitud numbrile helistamine

1. Ooterežiimis vajutage viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Kerige soovitud numbrini ning sellele helistamiseks vajutage [ ].

Kõne jätmine ootele või selle jätkamine

Kõne jätmiseks ootele vajutage <**Ootele**>; ootel kõne jätkamiseks vajutage <**Taasta**>.

Teise kõne tegemine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate poolelioleva kõne ajal helistada teisele numbrile.

1. Esimese kõne ootele jätmiseks vajutage <**Ootele**>.
2. Sisestage teine number, millele soovite helistada ning vajutage [ ].
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Ootelolevа kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> → **Lõpeta** → **Ootel kõne**.
5. Poolelioleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate poolelioleva kõne ajal vastata teisele saabuvale kõnele.

1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale.
   Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.

3. Olles ühendatud teise osalejaga, vajutage **<Valikud>** → **Liitu konverentskõnega**.
4. Kui soovite lisada rohkem osalejaid (vajadusel), korrake samme 2 ja 3.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [**0**], et sisestada **+** märki.
2. Sisestage terve number, millele helistada soovite (riigi kood, suunakood ja telefoninumber) ning vajutage numbrile helistamiseks [ ].

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Saate helistada telefoniraamatusse salvestatud kontaktidele. ▶ lk 32

1. Menüürežiimis valige **Tel.raamat**.
2. Kerige soovitud numbrini ning sellele helistamiseks vajutage [ ].

Kõnest keeldumine

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage [ ]. Helistaja kuuleb kinnist tooni.

Teatud numbritelt saabuvatest kõnedest automaatselt keeldumiseks kasutage automaatset keeldumist. Automaatse keeldumise aktiveerimiseks ja musta nimekirja seadistamiseks tehke järgmist.

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Helista** → **Kõik kõned** → **Automaatne keeldumine**.
2. Valige **Aktiveerimine** → **Sees** (vajadusel).
3. Valige **Must nimekiri**.
4. Vajutage **<Valikud>** → **Loo**.
5. Sisestage number, millelt saabuvatest kõnedest keeldutakse.
6. Valige **Ühita kriteeriumid** → valik (vajadusel).

7. Vajutage <**Salvesta**> või kinnitusklahvi.
8. Et lisada veel numbreid, korrake samme 4 kuni 6.
9. Valige numbrid, millelt saabuvatest kõnedest keeldutakse.
10. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua oma nimekaarti, seadistada lemmiknumbreid ning luua kontaktidest rühmasid.

Oma nimekaardi loomine

1. Menüürežiimis valige **Tel.raamat**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded** → **Minu nimekaart**.
3. Sisestage oma isiklikud andmed ning vajutage <**Valikud**> → **Salvesta** või vajutage kinnitusklahvi.

Saate saata oma nimekaardi manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades seda Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu.

Lemmiknumbrite määramine

1. Menüürežiimis valige **Tel.raamat**.
2. Kerige kontaktini ja vajutage <**Valikud**> → **Lisa Lemmikutesse**.
3. Valige number (vajadusel).
4. Valige tühi mälukoht ja vajutage <**Määra**>.
   Kontakt on nüüd salvestatud lemmiknumbriks.

Nüüd saate sellele kontaktile helistada, kui vajutate ja hoiate ooterežiimis all sellele kontaktile määratud lemmiknumbrit.

Kontaktidest rühma loomine

Luues kontaktidest rühmasid, saate määrata igale rühmale helina või saata tervele rühmale sõnumeid või e-kirju. Alustage rühma loomisega.

1. Menüürežiimis valige **Tel.raamat**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Rühmad**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Loo rühm**.
4. Sisestage rühma nimi ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Rühmale helina määramiseks kerige soovitud rühmani ja vajutage <**Valikud**> → **Rühma helin** → kinnitusklahvi.
6. Valige helina kategooria → helin.
7. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua malle ja uute sõnumite loomisel neid kasutada.

Tekstimalli loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Minu kaustad** → **Mallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks vajutage <**Loo**>.
3. Sisestage oma tekst ja vajutage malli salvestamiseks kinnitusklahvi.

Multimeediummalli loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Minu kaustad** → **MMS-kaart**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo**.

3. Saate luua multimeediumsõnumi koos teema ja soovitud manustega, et kasutada seda mallina. ▶ lk 30
4. Vajutage kinnitusklahvi.
   Sõnum on nüüd salvestatud multimeediummallina.

Tekstimallide sisestamine uutesse sõnumitesse

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** või **Loo e-kiri**.
2. Tekstiväljal vajutage <**Valikud**> → **Lisa tekst** → **Mall** → mall.

Multimeediummallist sõnumi loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Minu kaustad** → **MMS-kaart**.
2. Kerige soovitud mallini ning vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri**.
   Teie mall avaneb uue multimeediumsõnumina.

Kausta loomine sõnumite haldamiseks

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Minu kaustad**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo kaust**.
3. Sisestage kausta nimi ja vajutage kinnitusklahvi.

Teisaldage sõnumikaustast sõnumid oma kausta, et neid oma eelistustele vastavalt hallata.

Bluetoothi sõnumside kasutamine

Tutvuge, kuidas vestelda vahetult oma pere või sõpradega Bluetoothi funktsiooni kaudu.

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Bluetoothi sõnumside**.
2. Bluetoothi funktsiooni sisselülitamiseks vajutage <**Jah**> (vajadusel).
3. Vajutage <**Otsi**>.
4. Kerige seadmeni ja vajutage <**Vali**>.

5. Sisestage oma sõnum ning vajutage kinnitusklahvi.
6. Sõnumi saatmiseks sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood või vajutage <**OK**>.
7. Kui olete vestlemise lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Lõpeta vestlus**.
8. Vajutage <**Jah**>.

Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas pildistada erinevates režiimides ja kohandada kaamera seadeid.

Pildiseeria tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks valige menüürežiimis **Kaamera**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Pildistusrežiim** → **Pidev**.
3. Reguleerige vastavalt soovile.
4. Pildiseeria tegemiseks vajutage ja hoidke all kinnitusklahvi.

Jagatud fotode tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks valige menüürežiimis **Kaamera**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Pildistusrežiim** → **Mosaiik**.
3. Valige pildi kujundus ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Iga segmendi fotode tegemiseks vajutage kinnitusklahvi.

Pildistamine dekoratiivsete raamidega

1. Kaamera sisselülitamiseks valige menüürežiimis **Kaamera**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Pildistusrežiim** → **Raam**.
3. Valige raam ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Raamiga foto tegemiseks vajutage kinnitusklahvi.

Kaamera valikute kasutamine

Enne pildistamist vajutage **<Valikud>**, et pääseda ligi järgmistele valikutele.

Valik	Funktsioon
Pildistusrežiim	Pildistusrežiimi muutmine
Eraldusvõime	Eraldusvõime valiku muutmine
Valge tasakaal	Värvi tasakaalu reguleerimine
Säri mõõtmine	Säri mõõtmise tüübi valimine
Efektid	Eriefekti rakendamine

Enne videoklipi salvestamist vajutage **<Valikud>**, et pääseda ligi järgmistele valikutele.

Valik	Funktsioon
Salvestusrežiim	Salvestusrežiimi muutmine
Eraldusvõime	Eraldusvõime valiku muutmine
Valge tasakaal	Värvi tasakaalu reguleerimine
Efektid	Eriefekti rakendamine

Kaamera seadete kohandamine

Enne pildistamist vajutage **<Valikud>** → **Seaded**, et pääseda ligi järgmistele seadetele.

Valik	Funktsioon
Kvaliteet	Piltide kvaliteedi reguleerimine
Öörežiim	Saate määrata, kas kasutada öörežiimi
Eelvaade	Saate määrata, et kaamera lülitub pärast pildistamist eelvaate ekraanile
Katiku heli	Katiku töötamisel kostuva heli valimine
Hoiustamine	Uute fotode salvestamiseks kasutatava mälu asukoha valimine
Otsetee teave	Otsetee teabe kuvamine

Enne videoklipi salvestamist vajutage **<Valikud>** → **Seaded**, et pääseda ligi järgmistele seadetele.

Valik	Funktsioon
Kvaliteet	Videoklippide kvaliteedi reguleerimine
Heli salvestamine	Salvestusheli sisse- või väljalülitamine
Audio salvestamine	Heli sisse- või väljalülitamine
Hoiustamine	Uute videoklippide salvestamiseks kasutatava mälu asukoha valimine
Otsetee teave	Otsetee teabe kuvamine

Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas valmistada ette muusikafaile, luua esitusloendeid ja salvestada raadiojaamasid.

Muusikafailide kopeerimine Samsung PC Studio kaudu

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Samsung PC studio** või **Massmälu**.
2. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
3. Käivitage Samsung PC Studio ja kopeerige failid arvutist telefoni.
   Lisateabe saamiseks vaadake Samsung PC Studio spikrit.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart.
2. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Massmälu**.
3. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
4. Failide kuvamiseks avage kaust.
5. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Telefoni sünkroonimine Windows Media Playeriga

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Meediumipleier**.
2. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti, kuhu on installitud Windows Media Player.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
3. Avage Windows Media Player, et sünkroonida muusikafaile.
4. Vajadusel sisestage hüpikaknas oma telefoni nimi või muutke seda.
5. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
6. Sünkroonimist alustatakse.

Esitusloendi loomine

1. Sisestage mälukaart.
2. Menüürežiimis valige **Muusika** → **Raamatukogu** → **Esitusloendid**.
3. Vajutage <**Loo**>.
4. Sisestage uue esitusloendi nimi ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Valige uus esitusloend.
6. Vajutage <**Lisa**> → **Lood**.
7. Valige failid, mida soovite lisada ning vajutage <**Lisa**>.

MP3-mängija seadete kohandamine

Tutvuge, kuidas kohandada MP3-mängija esitus- ja heliseadeid.

1. Menüürežiimis valige **Muusika** → **Seaded** → **MP3-mängija**.
2. Kohandage oma MP3-mängija seadeid.

Valik	Funktsioon
Heliefektid	Vaikimisi heliefekti valimine
Visualiseerimine	Kesta tüübi valimine
Eelistused	Saate määrata järgmisi valikuid. • **Taustamuusika esitamine**: saate määrata, kas muusika esitamist jätkatakse taustal, kui sulgete MP3-mängija • **Muusika automaatselt välja**: saate määrata aja, millal taasesitus lõppeb

3. Vajutage kinnitusklahvi.

Laulude salvestamine FM-raadiost

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. FM-raadio käivitamiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Salvestamise alustamiseks vajutage **<Valikud>** → **Salvesta**.
5. Kui olete salvestamise lõpetanud, vajutage **<Lõpeta>**.
   Muusikafail salvestatakse kausta **Helid** (menüürežiimis valige **Minu failid**).

Salvestusfunktsioon on loodud ainult heli salvestamiseks. Salvestuse kvaliteet on palju madalam kui digitaalse meediumi puhul.

Lemmikraadiojaamade loendi seadistamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. Valige raadiojaam, mida soovite lisada lemmikute loendisse.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa Lemmikutesse**.
5. Valige tühi mälukoht, mida soovite seadistada.

Saate lisada raadiojaama lemmikraadiojaamade loendisse, kui vajutate ja hoiate FM-raadio ekraanil all numbriklahvi.

Muusika kohta teabe otsimine

Tutvuge, kuidas pääseda ligi võrgus olevale muusikateenusele ja saada teavet kuulatavate laulude kohta.

1. Menüürežiimis valige **Muusika** → **Otsi muusikat**.
2. Vajutage kinnitusklahvi, et salvestada osa muusikast, mida soovite otsida.
3. Valige <**OK**>, et luua ühendust serveriga.

Kõik teenusepakkujad ei pruugi seda teenust toetada ja andmebaasis ei pruugi olla teavet kõikide laulude kohta.

Muusikateabe värskendamine

Tutvuge, kuidas värskendada muusikateavet, näiteks pealkirja või esitajat, et õigesti tuvastada ja sildistada oma muusikafaile.

1. Menüürežiimis valige **Muusika** → **Otsi silti**.
2. Valige muusikafailid.
3. Vajutage <**Too**> → <**OK**>.

Telefon hangib ja värskendab muusikafailide teavet veebis olevast muusikaserverist.

Tööriistade ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas töötada oma mobiiltelefoni tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetoothi funktsiooni kasutamine

Tutvuge telefoni võimalustega ühenduse loomiseks traadita seadmetega, et vahetada andmeid ning kasutada käed-vabad funktsioone.

Bluetoothi funktsiooni sisselülitamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Bluetooth**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded**.
3. Kerige valikuni **Bluetooth** ja vajutage <**Muuda**> (vajadusel).
4. Lubamaks teistel seadmetel oma telefoni leida, kerige alla valikuni **Minu telefoni nähtavus** ja vajutage <**Muuda**> → **Nähtav**. Kui valite kohandatud valiku, saate määrata, kui kaua teie telefon nähtav on.

Teiste Bluetoothi seadmete otsing ja sidumine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Bluetooth** → <**Otsi**>.
2. Kerige seadmeni ja vajutage <**Vali**>.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.
   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi või nõustub ühendusega, on seadmed seotud.

Sõltuvalt seadmest ei pruugi olla PIN-koodi sisestamine vajalik.

Andmete edastamine Bluetoothi funktsiooni kaudu

1. Valige ühest oma telefoni rakendustest fail või üksus, mida soovite edastada.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Saada nimekaart läbi** või **Saatmisviis** → **Bluetooth** (kui edastate kontaktide andmeid, täpsustage, milliseid andmeid edastada).

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi funktsiooni kaudu

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**> (vajadusel).
2. Andmete vastuvõtmisega nõustumiseks vajutage <**Jah**> (vajadusel).

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata hädaabisõnumi.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Seaded** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Valige **Hädaabisõnumi saatmine** → **Sees**.
3. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Kontaktiloendi avamiseks vajutage <**Otsi**>.
5. Kerige kontaktini ja vajutage kinnitusklahvi.
6. Valige number (vajadusel).
7. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa**.
8. Adressaatide salvestamiseks vajutage kinnitusklahvi.
9. Kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
10. Valige, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
11. Vajutage <**Tagasi**> → <**Jah**>.

Hädaabisõnumi saatmiseks peavad telefoni klahvid olema lukustatud. Vajutage neli korda helitugevusnuppu.

Kui olete saatnud hädaabisõnumi, peatatakse kõikide telefoni funktsioonide kasutamine, kuni vajutate [☎].

Võltskõnede tegemine

Saate teeselda, et teile saabub kõne, kui soovite lahkuda koosolekult või soovimatutest vestlustest. Samuti saate teeselda, et räägite telefonis kellegagi, kuid tegelikult esitate salvestatud häält.

Võltskõne tegemine

Võltskõne tegemiseks peate määrama otseteeklahvi. ▶ lk 27

Võltskõne tegemiseks tehke järgmist.

- Ooterežiimis vajutage ja hoidke all otseteeklahvi.
- Kui telefon on suletud, vajutage neli korda otseteeklahvi.

Hääle salvestamine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Helista** → **Võltskõne** → **Võltskõne hääl**.
2. Kerige valikuni **Võltskõne hääl** ja vajutage <**Muuda**>.
3. Salvestamise alustamiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Rääkige mikrofoni.
5. Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage <**Lõpeta**>.
6. Vajutage kinnitusklahvi, et määrata salvestust võltskõne vastuseks.

Võltskõnede viivituse muutmine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Helista** → **Võltskõne** → **Võltskõne taimer**.
2. Tehke valik.

Häälmemode salvestamine ja esitamine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoni helisalvestit.

Häälmemo salvestamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Helisalvesti**.
2. Salvestamise alustamiseks vajutage kinnitusklahvi.
3. Rääkige oma memo mikrofoni.
4. Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage <**Lõpeta**>.

Häälmemo esitamine

1. Helisalvesti kuval olles vajutage <**Valikud**> → **Mine kausta Minu heliklipid**.
2. Valige fail.

Piltide redigeerimine

Tutvuge, kuidas redigeerida pilte ja rakendada lõbusaid efekte.

Efektide rakendamine piltidele

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Valige pilt.
3. Vajutage kinnitusklahvi → efekti valik (filter, kooluta või osaline hägustus).

4. Kerige vasakule või paremale efekti variatsioonini, mida rakendada ning vajutage <**Rakenda**>. Mõnede efektide puhul saate reguleerida taset.
   Ähmastusefekti rakendamiseks pildi kindlale alale liigutage ristkülikut või muutke selle suurust ning vajutage kinnitusklahvi.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega**.
6. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage kinnitusklahvi.

Pildi kohandamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–2 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Vajutage kinnitusklahvi → kohandamise valik (heledus, kontrast või värv).
   Pildi automaatseks kohandamiseks valige **Automaatne tase**.
3. Kohandage pilti vastavalt soovile ja vajutage <**Rakenda**>.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5–6 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Pildi muutmine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–2 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Vajutage kinnitusklahvi → **Muuda suurust**, **Pööra** või **Pööra ümber**.
3. Pöörake või keerake pilti vastavalt soovile ja vajutage <**Rakenda**>.
   Suuruse muutmiseks valige soovitud suurus ja vajutage <**Jah**>.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5–6 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Pildi kärpimine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–2 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Vajutage kinnitusklahvi → **Kärbi**.
3. Liigutage ristkülikut üle piirkonna, mida soovite kärpida ja vajutage kinnitusklahvi. Ristküliku suuruse või kuju muutmiseks vajutage **<Valikud>** → **Muuda suurust** või **Kuju**.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5–6 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Visuaalse detaili lisamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–2 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Vajutage kinnitusklahvi → visuaalne detail (raam, lõikepildid, emotikon, pilt või tekst).
3. Valige visuaalne detail või sisestage tekst ja vajutage **<Salvesta>**.
4. Liigutage visuaalset detaili või teksti või muutke nende suurust või pöörake neid ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5–6 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Piltide printimine

Tutvuge, kuidas printida pilte USB-ühenduse või Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu.

Piltide printimiseks USB-ühenduse kaudu tehke järgmist.

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Printer**.
2. Ühendage oma telefoni mitmeotstarbeline pesa ühilduva printeriga.
3. Avage pilt. ▶ lk 33

4. Vajutage <**Valikud**> → **Printimisviis** → **USB**.
5. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Piltide printimiseks Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu tehke järgmist.

1. Avage pilt. ▶ lk 33
2. Vajutage <**Valikud**> → **Printimisviis** → **Bluetooth**.
3. Valige Bluetoothi funktsiooni toetav printer ja looge sellega sideühendus. ▶ lk 52
4. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Fotode ja videoklippide vaatamine veebis

Tutvuge, kuidas pääseda ligi fotode jagamise veebisaitidele ja ajaveebidele ning vaadata fotosid ja videoklippe.

Menüü **Kogukonnad** ei pruugi olla sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast saadaval.

1. Menüürežiimis valige **Kogukonnad**.
2. Valige sihtkoht, mida soovite vaadata.
3. Valige SIM-kaart (vajadusel).
4. Sisestage sihtkoha kasutajatunnus ja parool (vajadusel).

Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mänge ja rakendusi.

Mängimine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Mängud ja muu**.
2. Valige loendist mäng ning järgige ekraanil olevaid juhendeid.

Saadaolevate mängude valik sõltub teie teenusepakkuja ja riigi valikust. Mängude juhtimine ja valikud võivad erineda.

Rakenduste käivitamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Mängud ja muu** → rakendus.
2. Rakenduse erinevate valikute ja seadete loendi avamiseks vajutage <**Valikud**>.

Maailmakellade loomine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas vaadata kellaaega teistes piirkondades ning seadistada maailmakellasid kuvama telefoni ekraanile.

Maailmakella loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Valige <**Lisa**>.
3. Kerige vasakule või paremale soovitud ajavööndini ja vajutage <**Lisa**>.

Suveaja määramiseks vajutage <**Valikud**> → **Suveaeg sees**.

4. Et lisada veel maailmakellasid, korrake samme 2 kuni 3.

Maailmakella lisamine telefoni ekraanile

Kaksikkella kuvamise režiimis saate kuvada oma telefoni ekraanil kahe erineva ajavööndi kellad.

Kui olete maailmakellad loonud, tehke järgmist.

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Kerige maailmakellani, mida soovite lisada ja vajutage <**Valikud**> → **Määra 2. kellaks**.
3. Vajutage kaks korda <**Tagasi**>.
4. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan** → **Nutikas avaleht** → <**Muuda**>.

5. Kerige alla valikuni **Kaksikkell** → <**Salvesta**>.
6. Vajutage <**Määra**>.

Alarmide määramine ja kasutamine

Tutvuge, kuidas määrata ja kontrollida alarme tähtsate sündmuste kohta.

Uue alarmi määramine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Alarmid**.
2. Vajutage <**Loo**>.
3. Määrake alarmi üksikasjad ja vajutage <**Salvesta**>.

- Kui telefon on määratud alarmi ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab alarm.
- Korduse määramiseks vajutage <**Valikud**> → **Seaded** → **Korduse kestus**.

Alarmi peatamine

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Ilma korduseta alarmi peatamiseks vajutage <**Kinnita**> või kinnitusklahvi.
- Kordusega alarmi peatamiseks vajutage <**Kinnita**> või kinnitusklahvi või vajutage <**Kordus**>, et alarmi korduse perioodiks vaigistada.

Alarmi desaktiveerimine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Alarmid**.
2. Valige alarm, mida soovite desaktiveerida.
3. Kerige üles ja vajutage <**Muuda**> → <**Salvesta**>.

Kalkulaatori kasutamine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Valuutade või mõõtühikute teisendamine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Teisendaja** → teisenduse tüüp.
2. Sisestage valuutad või mõõtühikud ning ühikud vastavatele väljadele.

Taimeri seadistamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Taimer**.
2. Sisestage aeg, mida hakatakse tagasi loendama ja vajutage <**Alusta**>.
3. Vajutage [ ] → <**Jah**>, kui soovite, et taimer jookseks taustal.
4. Kui taimer on lõpuni jõudnud, vajutage märguande peatamiseks <**OK**>.

Stopperi kasutamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Stopper**.
2. Stopperi käivitamiseks vajutage <**Alusta**>.
3. Ringiaegade salvestamiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Lõpeta**>.
5. Salvestatud aegade tühistamiseks vajutage <**Lähtesta**>.

Ringiaegade salvestamisel salvestatakse ringiaegade vaheline intervall. Intervalli vaatamiseks kerige vasakule või paremale valikuni **Tükelda**.

Uue ülesande loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Ülesanne**.
2. Vajutage <**Loo**>.
3. Sisestage ülesande üksikasjad.
4. Vajutage <**Salvesta**> või kinnitusklahvi.

Tekstimemo loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Memo**.
2. Vajutage <**Loo**>.
3. Sisestage memo tekst ning vajutage kinnitusklahvi.

Kalendri haldamine

Tutvuge, kuidas muuta kalendrivaadet ning luua sündmusi.

Kalendrivaate muutmine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Nädalavaade** või **Kuuvaade**.

Sündmuse loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo** → sündmuse tüüp.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Vajutage <**Salvesta**> või kinnitusklahvi.

Sündmuste vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

Andmete varundamine

Kasutage varundushaldurit, et varundada oma andmeid, näiteks sõnumeid, kontakte ja ülesandeid, oma mälukaardile või kausta **Minu failid**. Vajadusel saate neid taastada oma telefonis või arvutis.

Andmete varundamiseks tehke järgmist.

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Varundamise haldur**.
2. Kerige vasakule või paremale mälu asukohani → kaustani.
3. Vajutage kinnitusklahvi ja valige üksuse kategooria.
4. Sisestage varukausta nimi ja vajutage kinnitusklahvi.

Tõrkeotsing

Kui mobiiltelefoni kasutamisel esineb probleeme, proovige enne teeninduskeskusesse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

Telefoni sisselülitamisel või kasutamisel võidakse teil paluda sisestada üks järgmistest koodidest.

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui telefoni lukustusfunktsioon on aktiveeritud, peate sisestama telefoni parooli.
PIN-kood	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate desaktiveerida, kasutades **PIN-lukk** menüüd.
PUK-kood	SIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2-kood	Kui avate menüü, mis nõuab PIN2-koodi sisestamist, peate sisestama SIM-kaardiga kaasasoleva PIN2-koodi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Telefon palub teil sisestada SIM-kaardi.

Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.

Teie telefoni ekraanil kuvatakse „Võrku ei leitud” või „Võrgutõrge”.

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele juurdepääsuks on vajalik need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid kõnet ei ühendata.

- Veenduge, et vajutasite valimisklahvi [⌐].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine helistaja ei saa teid kätte.

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine kõneosaline ei kuule teid.

- Veenduge, et telefoni sisseehitatud mikrofon pole kaetud millegagi.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Laadige või asendage aku, et jätkata telefoni kasutamist.

Kõne helikvaliteet on vilets.

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni siseantenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.

Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõnet ei ühendata.

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajadusel sisestage ja salvestage number uuesti.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub vahel ise välja.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige akut uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonnaohutus-nõudeid.

Telefon läheb tuliseks.

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, võib telefon kuumeneda.

See on normaalne ja ei tohiks telefoni kasutusiga või toimimist mõjutada.

Register

aku
laadimine, 19
paigaldamine, 17
tühja aku indikaator, 19

alarmid
desaktiveerimine, 60
loomine, 60
peatamine, 60

Bluetooth
aktiveerimine, 51
andmete saatmine, 52
andmete vastuvõtmine, 52

Bluetoothi sõnumside 43

brauser
vt veebibrauser

FM-raadio
kuulamine, 34
laulude salvestamine, 49

fotod
täpsem pildistamine, 44
tavaline pildistamine, 33
vaatamine, 33

häälmemod
esitamine, 55
salvestamine, 55

hädaabisõnum 53

helin 25

helitugevus
klahvitooni helitugevus, 25
kõne helitugevus, 29

internet
vt veebibrauser

Java
mängude käivitamine, 58
rakenduste avamine, 59

kalender
vt tööriistad, kalender

kalkulaator
vt tööriistad, kalkulaator

klahvitoonid 25

kogukonnad
vt tööriistad, mobiilne ajaveeb

kõned
helistamine, 29
keeldumine, 40
konverents, 39
lisakõnede valimine, 39
lisakõnedele vastamine, 39
ootel kõne jätkamine, 39
ootele jätmine, 39
põhilised funktsioonid, 29
rahvusvahelised numbrid, 40
täpsemad funktsioonid, 38
telefoniraamatust, 40
vastamata kõnede vaatamine, 38
vastamata kõnedele tagasi helistamine, 38
vastamine, 29
viimati valitud, 39
võltskõnede tegemine, 54

kontaktid
lisamine, 32
otsimine, 32
rühmade loomine, 42

konverentskõned
vt kõned, konverents

lukk
vt telefonilukk

maailmakell
kaksikekraani seadistamine, 59
loomine, 59

mallid
multimeedium, 42
sisestamine, 43
tekst, 42

mälukaart 20

memo
vt teksti- või häälmemod

MP3-mängija
esitusloendite loomine, 48
kohandamine, 49
muusika kuulamine, 35
sünkroonimine, 48

multimeedium
vt sõnumid

muusikasildid 50

muusikatuvastus 50

nimekaardid 41

nutikas avaekraan 24

otseteede tööriistariba 25

peakomplekt 29

pildid
efektide rakendamine, 55
kärpimine, 57
kohandamine, 56
muutmine, 56
printimine, 57
visuaalsete detailide lisamine, 57

prügikast 27

raadio
vt FM-raadio

SIM-kaardi haldus 28

SIM-kaart 17

sõnumid
e-kirja saatmine, 30
e-kirja vaatamine, 31
multimeediumsõnumi saatmine, 30
multimeediumsõnumi vaatamine, 31
tekstsõnumi saatmine, 30
tekstsõnumi vaatamine, 31
vahetu sõnumside (Bluetoothi sõnumside), 43

stopper
vt tööriistad, stopper

taimer
vt tööriistad, taimer

taustpilt 26

teema 26

teisendaja
vt tööriistad, teisendaja

tekst
memode loomine, 62
sisestamine, 30
sõnumid, 30

telefonilukk 27

tööriistad
alarm, 60
kalender, 62
kalkulaator, 60
mobiilne ajaveeb, 58
pildiredaktor, 55
stopper, 61
taimer, 61
teisendaja, 61

ühenduseta profiil 23

vaikne profiil 25

varundushaldur 63

veebibrauser
järjehoidjate lisamine, 37
kodulehe avamine, 37
sisu allalaadimine, 37

videod
salvestamine, 33
vaatamine, 34

Windows Media Player 48

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: GT-C6112

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Võrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House,
Chruchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.10 Joong-Hoon Choi / Labori juhataja

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi teatud osa erineda teie telefonist.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-27240A
Estonian. 11/2010. Rev. 1.1